



ul. Konstytucyjna 79/81  
95-200 Pabianice  
tel/fax 42-2152383, 2270971  
e-mail: fif@fif.com.pl

## TR-12 TRANSFORMATOR SIECIOWY



www.fif.com.pl


Produkty firmy F&F objęte są 24 miesięczną gwarancją od daty zakupu

### Przeznaczenie

TR służy do zasilania urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które nie wymagają stabilnego, filtrowanego napięcia zasilającego niezależnego od zmian napięcia sieci.

### Działanie

TR posiada jednokrotny elektroniczny bezpiecznik termiczny zabezpieczający transformator przed przekroczeniem temperatury 115°C.



### Montaż

1. Wyłączyć zasilanie.
2. Przewody sieciowe podłączyć do zacisków wejściowych transformatora.
3. Odbiornik podłączyć do zacisków wyjściowych transformatora.


### UWAGA!

Dla lepszej ochrony odbiornika po stronie wtórnej włączyć w obwód szeregowo bezpiecznik prądowy o wartości 820mA.

### Dane techniczne

napięcie wejściowe	230V AC
napięcie wyjściowe	12V AC
	14,3V AC dla $I_o=0$
prąd wyjściowy	0,66A
moc wyjściowa	8VA
zabezpieczenie termiczne	bezpiecznik termiczny jednokrotny
temperatura pracy	-25+35°C
wymiary	3 moduły (52,5mm)
waga	310g
montaż	na szynie TH-35

### Schemat podłączenia

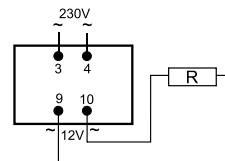

A080506